



Vi sælger livskvalitet



**BRUGERMANUAL/
GARANTIBEVIS**

**LINDEBJERG
MODEL B**

TILLYKKE MED DIN NYE LINDEBJERG MODEL B

Din cykel er udstyret med et af de mest moderne styresystemer. Vi vil her gennemgå de forskellige funktioner. Derudover er der en guide til, hvordan du bliver køreklar til din første tur.

Vi håber du bliver tilfreds med vores produkt. Hvis du har nogle problemer eller spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til vores kundeservice og få hjælp og rådgivning.

 63 15 00 00

MED VENLIG HILSEN

Lindebjerg



INDHOLDSFORTEGNELSE

Sikkerhed/Forholdsregler	Side 4
Opladning.....	Side 5
Udtagning af batteri.....	Side 5
Display.....	Side 6
Funktioner.....	Side 7
Vedligehold	Side 8
Kørsel	Side 8
Få mere ud af dit batteri	Side 9
Garanti og Service	Side 10
Serviceskema.....	Side 11

SIKKERHED/FORHOLDSREGLER

Denne manual skal læses igennem før el-cyklen tages i brug. Manualen indeholder vigtige informationer omkring vedligeholdelse, opladning af el-cyklen m.m.

1 Sikkerhedsinstruktioner:

- Kør ikke el-cyklen hvis du er påvirket af alkohol og andre stoffer, som kan have indflydelse på kørslen.
- Lav ikke pludselige retningsskift som kan være farlige for dig selv og andre i nærheden af el-cyklen.
- Kør altid el-cyklen sikre steder, herunder hold altid til højre for at skabe sikker trafik.
- Kør ikke op af forhindringer der har en stor stigning og ujævnheder, som gør kørslen farlig.
- Hold altid begge hænder på styret under kørsel.
- Før kørsel, tjek el-cyklen for fejl og mangler, herunder dækkene og deres dæktryk, benyt altid en pumpe med manometer.

2 Batteri instruktioner og vedligeholdelse:

- Læs opladnings instruktionerne før el-cyklen oplades.
- El-cyklen skal sættes til opladning, når den ikke benyttes. Hvis el-cyklen ikke benyttes i længere tid, skal opladeren min. sættes til hver 14. dag.
- Hvis cyklens batteri aflades helt, tager batteriet skade og levetiden forkortes væsentligt.
Batteriet er ikke indbefattet af dansk reklamationsret.

3 Stelnummer:

Det er brugerens ansvar at notere og opbevarer cyklens stelnummer. Stelnummeret er placeret under kranken, samt evt. med et klistermærke på siden af baggaflen. Det er vigtigt at notere stelnummeret i tilfælde af tyveri og for muligheden for at få erstatning fra dit sikringssselskab.

Husk at montere en forsikringsgodkendt lås på cyklen!

4 Opladning

For at genoplade el-cyklens batteri skal du benytte den medfølgende batterioplader, som fulgte med ved levering. Monter den løse ledning i batteriopladeren og forbind dens anden ende i en almindelig stikkontakt. Forbind opladerens runde stik i elcyklens ladestik. Forsikrer dig at stikket er skubbet helt i. Opladningen er nu i gang. Du vil se opladerens lysdiode gå fra grøn til at blive rød. Når opladningen er fuldendt vil lysdioden skifte tilbage til grøn igen.

Efter hver endt kørsel, skal batteriet tilsluttes en lader. På toppen af enden på batteriet er det muligt at se det aktuelle strømniveau på batteriet.

SÅDAN BETJENER DU DIN LINDEBJERG EL-CYKEL

1

Sådan tænder du din el-cykel. Før du tænder el-cyklen, skal du tjekke at batteriet er sidder korrekt i batteriskinnen og i låst position. Hold „Tænd/Sluk“ på batteriet nede i 5 sekunder, for at tænde batteriet. Herefter skal du ligeledes holde „Tænd/Sluk“ på betjeningspanelet nede i 5 sekunder.



Tænder din cykel ikke, når du holder „Tænd/Sluk“ knappen inde på betjeningspanelet, skyldes det ofte, at du endnu engang skal holde „Tænd/Sluk“ knappen på batteriet inde i 5 sekunder.

2

Sådan tager du batteriet ud. Drej og hold nøglen mod uret, indtil nøglen er vandret. Herefter kan du tage fat i det lille indhak under batteriet og trække det ud.

Sådan sætter du batteriet ind. Tjek batteriet kører korrekt på batteriskinnen. Herefter skuber du batteriet ind, indtil det siger „Klik“. Så er batteriet i låst position



DISPLAY

TRIP & ODO

Ved tryk på knappen „mode“, kan du her skifte mellem **TRIP** (Triptælleren) og **ODO** (Total antal km)

Batteriindikator



Mode

ECO = hjælpetrin 1-3
STD = hjælpetrin 4-6
Power = hjælpetrin 7-9

MODE ECO

Hjælpetrin

Du kan bruge knappen „Plus“ og „Minus“ til at skifte mellem hjælpetrin 1-9


Strømforbrug

Hastighed i km/h

Naviger op/plus

Mode/menu

Naviger ned/minus

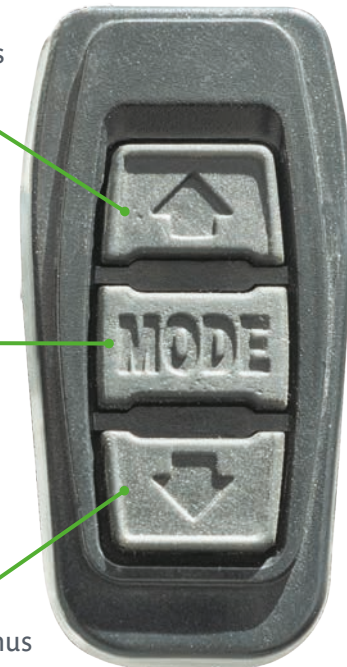

FUNKTIONER

Tænd/Sluk

Hold Tænd/Sluk knappen nede i ca. 2 sek. herefter tændes el-cyklen.
Hold igen i ca. 2 sek. for at slukke el-cyklen.
(Sørg for at nøglen er drejet om til "on" på batteriet)

Motorhjælp

Tryk på + for forøgning af motorhjælp.
Tryk på - for nedjustering af motorhjælp. Se vestre / top af displayet.

Lys i display

Tryk kort på tænd/sluk for at tænde lyset i displayet.
Det samme gør sig gældende for at slukke lyset.

ODO / Trip / AVG / Time

Tryk Tænd/Sluk knap en gang for at ændre visning af Trip og ODO. Se nederst højre hjørne.

Nulstil trip

Tryk " i " og hold nede i 3 sek. for at nulstille trip.
(Bemærk: displayet skal stå på trip for at nulstille. Tryk " i " for at skifte til Trip).

Bemærk

Display / Cyklen er udstyret med flere funktioner som ikke er beskrevet i denne manual. Ang. yderligere opsætning kontakt Lindebjerg for hjælp.

Parkeringsbremse



Parkeringsbremsen bruges når du parkerer din cykel, for at sikre at den ikke triller væk. Den kan også bruges ved af- og påstigning, for mere sikkerhed.

Trin 1 - Tryk håndbremsen så langt i bund som du kan.

Trin 2 - Hold håndbremsen inde og tryk ned på parkeringsbremsen.

Trin 3 - Hold parkeringsbremsen nede og slip håndbremsen.

Tryk ind på håndbremsen, for at slå parkeringsbremsen fra.

KØRSEL & VEDLIGEHOOLD

Vedligehold:

For at opretholde en lang og problemfri levetid på din el-cykel er det vigtigt med den rigtige vedligeholdelse.

Dagligt:

Forsikre dig at bremserne virker optimalt.

Forsikre dig at el-cyklen er ladet helt op.

Hver måned:

Tjek hjulenes lufttryk passer med angivet lufttryk. Lufttrykket er angivet på siden af dækket i PSI og Bar.

Rengør cyklen med jævne mellemrum, således sikres optimal levetid på cyklen. Brug altid en pumpe med manometer, for at sikrer optimalt dæktryk. Rengør kæde når den er beskidt (sort).

Årligt:

Det anbefales at få serviceret din el-cykel af en Lindebjerg tekniker hver 12. måned.

Dette er også et krav for at opretholde garantien på el-cyklen.

Rengør ikke cyklen med højtryksrensere

Kørsel:

Det er vigtigt at lære el-cyklen godt at kende inden du bevæger dig ud i trafikken. Startevt. med lav motorhjælp indtil du føler dig tryk med cyklens funktioner.

Undgå at lave skarpe sving ved høj hastighed. Ved op og ned kørsel af f.eks. fortov bør du altid køre lige på op/nedkørslen.

Husk altid at agere som cyklist i trafikken. Forefindes der en cykelsti skal denne benyttes, hvis ikke skal du køre i vejsiden.

Når du skal dreje, husk da at give, tegn med hånden, hvis du kører på offentligvej.

Få mere ud af dit batteri

Du må gerne lade på batteriet selv om de ikke er tomt. Derfor anbefaler vi, at du genoplader batteriet efter hver køretur.

Vigtigt – Batteriet må ikke stå og være afladt

– Har du kørt en lang tur, hvor batteriet er næsten afladt, er det vigtigt at det genoplades hurtigst muligt.

Du er nu
klar til
at køre

LINDEBJERG

GARANTI OG SERVICE

Det er ikke kun vigtigt at købe den rigtige cykel til en fornuftig pris, også den efterfølgende service skal være i orden. Hos Lindebjerg har vi egne service-teknikere, der kan tage sig af den efterfølgende service. Skulle det køretøj du har købt hos os, mod forventning, være behæftet med en fejl, er vi kun et telefonopkald væk. I hele garantiperioden kommer vi hjem på din privatadresse og udbedre fejlen uden beregning. Dette sikrer dig, at du ikke skal undvære din cykel i længere tid.

Reklamationsret

Alle Lindebjerg produkter er som udgangspunkt omfattet af den gældende lovpligtige 24 måneders reklamationsret. Reklamationsretten omfatter eventuelle produktions-, materiale- eller komponent fejl. Reklamationsretten dækker dog ikke sliddele som; batterier, dæk, bremsesystem, lygtepærer og sædebetræk etc., eller skader opstået som følge af forkert eller uagtsomt brug.

3 års garantiordning

Din el-cykel leveres som udgangspunkt med 3 års garanti, gældende fra købsdato, med mindre andet er angivet på din slutseddel. For at garantien kan opretholdes skal scooterens serviceprogram overholdes. Serviceintervallerne kan ses i felterne på serviceskemaet.

Ved misligholdelse bortfalder garantien og produktet overgår til Dansk reklamationsret. Læs yderligere omkring garantiordningen på bagsiden af din slutseddel/købskontrakt.

Lindebjerg Service

Ved et autoriseret Lindebjerg service, på din adresse, gennemgår vores teknikere din El-cykel for at sikre lang levetid.

Lindebjerg kan ikke stilles til ansvar, for overholdelse af service. Det er derfor alene brugerens ansvar at overholde service intervallerne.

Følgende efterses, efterspændes eller smøres ved et service:

Første service:

- Gear
- Eger
- Kæde
- Elnet
- Dæktryk
- Tjek af bremsesystem
- Sikkerhedstjek

Efterfølgende service:

- Gear
- Eger
- Kæde
- Elnet
- Dæktryk
- Tjek af bremsesystem
- Sikkerhedstjek
- Udskiftning af rustne bolte
- Smørelse af affjedring
- Kronrørslejer tjekkes
- Test af motor
- Efterspænding af bolte

STEMPEL & UNDERSKRIFT

Dato

SERVICESKEMA

Første service ligger 6 måneder efter købsdato, hvor punkterne er beskrevet på forrige side gennemgås af en autoriseret Lindebjerg tekniker, hjemme på din private adresse. Derefter er der 1 år mellem service intervallerne.

Bemærk: Lindebjerg tager forbehold for ændringer i serviceintervaller, procedure ved service m.m. Punkterne som efterses ved service, kan ligeledes variere alt efter model og årgang.

Ejer: _____

Adresse: _____

Postnr./by: _____

Model: _____

Stelnr.: _____

Låsnr.: _____

Købsdato: _____

▼ 1 år ▼

SERVICE 1

6 måneder efter køb

Dato/stempel

SERVICE 4

42 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 2

18 måneder efter køb

Dato/stempel

SERVICE 5

54 måneder efter køb

Dato/stempel

▼ 1 år ▼

SERVICE 3

30 måneder efter køb

Dato/stempel

SERVICE 6

66 måneder efter køb

Dato/stempel



Vi sælger livskvalitet

Lindebjerg A/S
Stensgårdvej 14
5500 Middelfart



63 15 00 00



mail@lindebjerg.dk

Oplysningerne i denne manual var gældende på tryktidspunktet. Der indføres løbende forbedringer til Lindebjerg's produkter og derfor kan der forekomme afvigelser i denne manual i forhold til produktet. Vi anbefaler at tage kontakt til Lindebjerg, hvis der ønskes information omkring en afvigelse på produktet. Der tages forbehold for trykfejl.